

# FYRTUR



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## Русский

Данный документ распространяется на бытовые товары с пультом дистанционного управления и является руководством по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации данных товаров.

! Внимательно прочитайте руководство до начала использования изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Товар сертифицирован.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение в сети (постоянное), В ..... 3 В  
Тип батареи ..... CR2032  
Количество батарей, шт. .... 1  
Материал ..... пластик  
Температура эксплуатации, °С ..... от 0 до + 40  
Степень защиты изделия ..... IP44  
Диапазон работы на открытом пространстве ..... 10 м  
Рабочая частота ..... 2405–2480 МГц  
Выходная мощность ..... 3 дБм  
Срок службы 10 лет

Товар можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в этом руководстве. По окончании эксплуатации обратитесь на предприятие по утилизации отходов, действующее в вашем регионе.

## Эксплуатация

Вставьте батарею. Устройство может быть использовано для управления интеллектуальными товарами освещения ИКЕА.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Срок службы аккумуляторной батареи — около 2 лет. Затем ее можно заменить.
- Батарею можно заменить только на аккумуляторную батарею такого же типа и емкости.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в ближайший магазин ИКЕА.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Изделие не работает | - убедитесь в отсутствии повреждений разъемов и кабеля<br>- замените USB-кабель |
|---------------------|---|

Если эти действия не привели к устранению неполадок, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|  |   |
|--|---|
| <b>Название изделия</b>  | FYRTUR  |
| <b>Тип изделия</b>   | Пульт управления для штор   |
| <b>Модель изделия или Арт. №</b>                                 | ТYP E1766 TRÅDFRI   |
| <b>Товарный знак</b>   | ИКЕА  |
| <b>Сделано в</b>   | Китае   |
| <b>Производитель</b>   | ИКЕА оф Свиден АБ   |
| <b>Адрес</b>   | а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция  |
| <b>По вопросам качества товаров ИКЕА обращайтесь к продавцу:</b> | ООО «ИКЕА ДОМ», Россия, 141400, Московская обл., г. Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 1 — через форму на сайте <a href="http://www.IKEA.ru/">http://www.IKEA.ru/</a> , по телефону 8 (800) 234-55-66 или в отдел ИКЕА Сервис в любом магазине ИКЕА. |
| <b>Импортер:</b>   | ООО «ИКЕА ТОРГ». Адрес: Россия, 141400, Московская обл., г. Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 1. Тел.: +7 (495) 737-53-01, факс: +7(495) 737-53-24.   |
| <b>Дата изготовления:</b>  | Дата изготовления указана в формате ДД.ММ.ГГ на этикетке или упаковке.  |



По вопросам качества товаров ИКЕА обращайтесь к продавцу: ООО «ИКЕА ДОМ», Россия, 141400, Московская обл., г. Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 1 — через форму на сайте <http://www.IKEA.ru/>, по телефону 8 (800) 234-55-66 или в отдел ИКЕА Сервис в любом магазине ИКЕА.

## English

This document covers household products with wireless control and serves as a guide on the product's assembly, connection, operation, transportation, storage and disposal.

! Read this manual carefully before using the unit. Please keep the manual until the end of the product's operation.

! Information on types of hazardous exposure

The product contains no hazardous or harmful substances that may release during the product's life cycle according to operating rules.

## GENERAL INFORMATION

The product is certified.

## TECHNICAL FEATURES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Source voltage (DC), V .....          | 3V            |
| Battery type .....                    | CR2032        |
| Number of batteries, pcs. ....        | 1             |
| Material .....                        | Plastic       |
| Operating temperature, °C.....        | 0 - +40       |
| The product's protection rating ..... | IP44          |
| Range in open air .....               | 10 m          |
| Operation frequency .....             | 2405-2480 MHz |
| Output power .....                    | 3 dBm         |
| Service Life 10 Years                 |               |

The product can still be used after the end of service life, if you follow the safety information and other instructions in the user manual. When you decide to stop using the product, please contact your local recycling facility regarding disposal of the product.

## How to use

Insert the battery. The device can be used for steering your IKEA Smart Lighting products.

## MAINTENANCE

- The battery can be replaced and lasts for about 2 years.
- The battery should be replaced only with a battery of the same type and capacity.

## TRANSPORTATION AND STORAGE

The product should be transported and stored in the package in compliance with safety precautions to avoid mechanical damage and exposure to atmospheric precipitation.

## DISPOSAL

The product should be disposed of in compliance with local legal requirements.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

## PROBABLE MALFUNCTIONS AND METHODS FOR REMEDY

|                          |  |
|--------------------------|--|
| The product doesn't work | - check the integrity of the sockets and the cord<br>- replace the USB cable |
|--------------------------|--|

If these methods were of no use, contact qualified specialists.

## PRODUCT DATA

|  |  |
|--|--|
| <b>Product name</b>  | FYRTUR   |
| <b>Product type</b>  | Open close remote  |
| <b>Product model or Art.nr</b>                               | TYP E1766 TRÅDFRI  |
| <b>Trademark</b>   | IKEA   |
| <b>Country of origin</b>                                     | China  |
| <b>Manufacturer</b>  | IKEA of Sweden AB  |
| <b>Address</b>   | Box 702, ÄLMHULT, S-343 81, Sweden   |
| <b>Regarding the quality of IKEA products contact seller</b> | LLC IKEA DOM, Russia, 141400, Moscow Region, Khimki, IKEA microdistrict, bldg. 1 - through the form on website <a href="http://www.IKEA.ru/">http://www.IKEA.ru/</a> , by phone 8 (800) 234-55-66 or to the IKEA Service department in any IKEA store. |
| <b>Importer</b>  | LLC "IKEA TORG", bld. 1, microraion IKEA, Khimki, Moscow region, 141400 Russia, tel.: +7(495) 737-5301, fax: +7(495) 737-5324  |
| <b>Manufacture date:</b>                                     | Date of manufacture specified in the format DD.MM.YY on the label or package   |



For questions about the quality of IKEA goods, please contact the seller: LLC IKEA DOM, Russia, 141400, Moscow Region, Khimki, IKEA microdistrict, bldg. 1 - through the form on website <http://www.IKEA.ru/>, by phone 8 (800) 234-55-66 or to the IKEA Service department in any IKEA store.








### Русский






Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации на стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

### English




As wall materials vary, screws for fixing to wall are not included. For advice on suitable screw systems, contact your local specialised dealer.

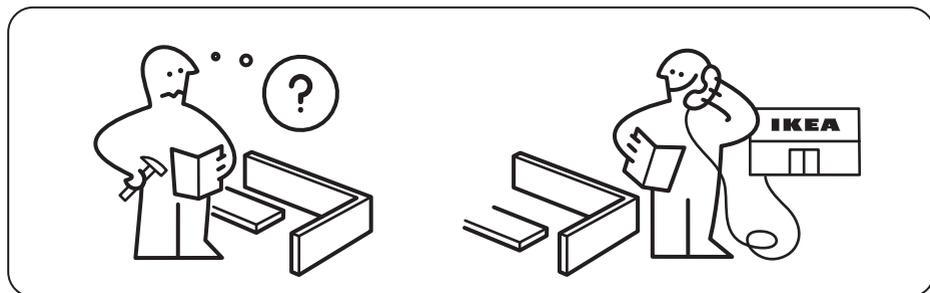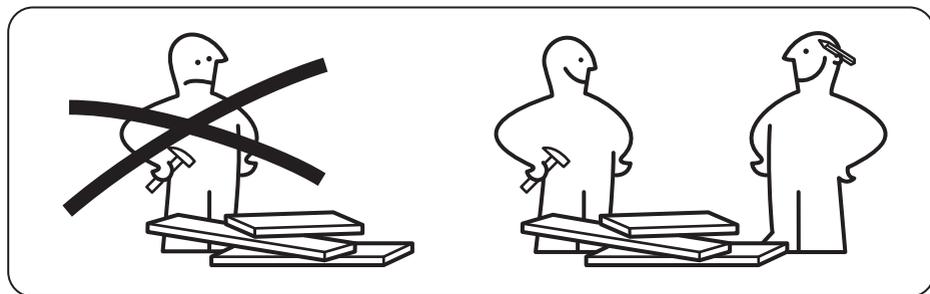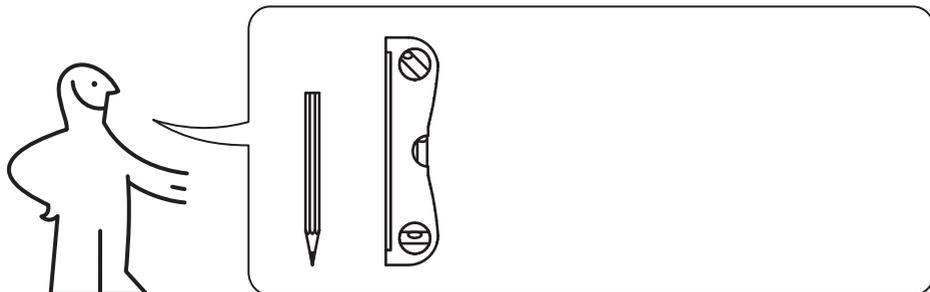

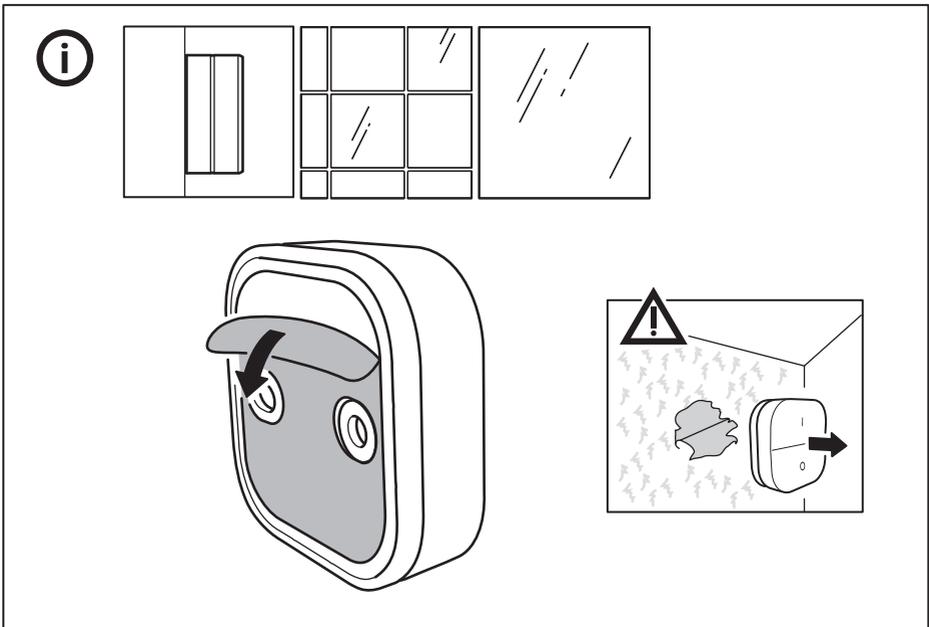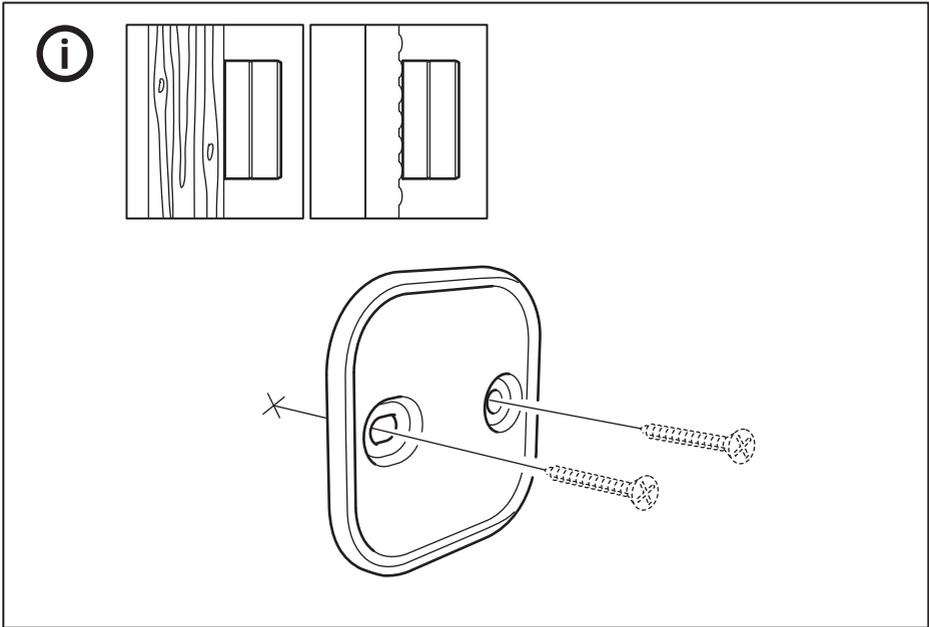

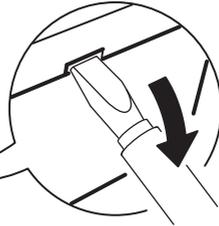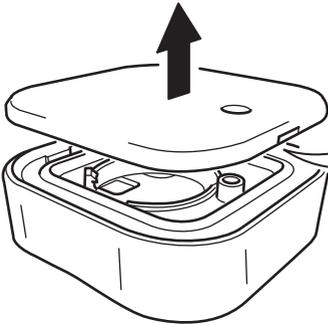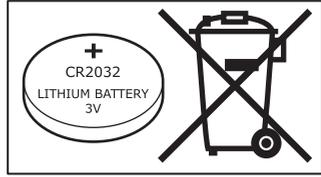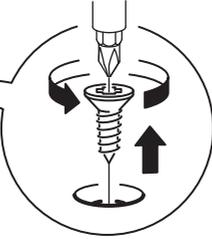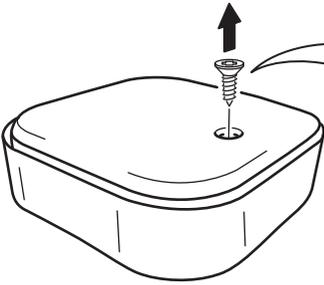

Click!

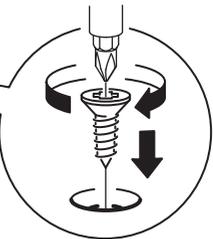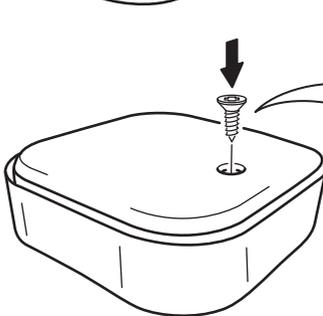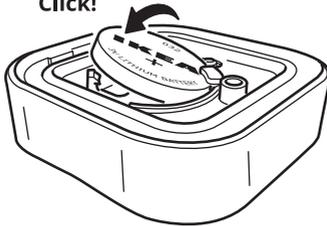



### Русский

Храните батарею в недоступном для детей месте. Проглатывание батареи может привести к смертельному исходу. При проглатывании батареи немедленно обратитесь к врачу. Перед утилизацией обмотайте батарею изолентой, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание.  
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

### English

Keep battery out of childrens reach. To swallow a battery could be fatal. If this happens seek medical attention at once. Before disposal always cover the battery in plastic tape to avoid possible short circuit.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

