


STYRBAR

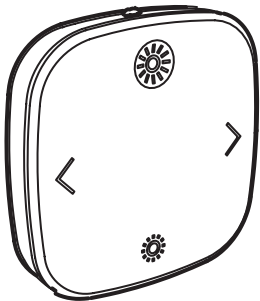

Design and Quality
IKEA of Sweden


Русский


4

English


8

Функции дистанционного управления

 Включение выполняется кратким нажатием. Для увеличения яркости нажмите и удерживайте кнопку.

 Выключение выполняется кратким нажатием. Для уменьшения яркости нажмите и удерживайте кнопку.


<> Изменяйте белый спектр или цвета.

 **Сопряжение:** Установка интеллектуальных систем освещения IKEA. Ознакомьтесь с инструкциями ниже.

Добавление устройств в блок дистанционного управления

Если блок дистанционного управления продается вместе с источником освещения (в одной упаковке),

они уже сопряжены. Если блок дистанционного управления приобретается отдельно, требуется ручное сопряжение с источником освещения. Чтобы добавить источники освещения, выполните приведенные ниже действия.

1. Убедитесь в установке источника освещения и включении главного выключателя.
2. Держите блок дистанционного управления вблизи источника освещения, который необходимо добавить (не дальше 5 см).
3. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения  как минимум 10 секунд. На блоке дистанционного управления загорится постоянный красный световой сигнал. Источник освещения уменьшит яркость, а однократная вспышка означает успешное сопряжение.

Один блок дистанционного управления может быть сопряжен с 10 источниками освещения. Сопряжение

выполняется последовательно. Если источники освещения расположены рядом, выключите уже сопряженные главным выключателем.

Восстановление заводских настроек устройств Для источников освещения:

Переключить главный выключатель 6 раз.

Для блока дистанционного управления:

нажмите кнопку сопряжения 4 раза в течение 5 секунд.

Синхронизация

Если источник освещения рассинхронизируется, то продолжительное нажатие левой (<) или правой (>) кнопок восстановит заданные по умолчанию настройки источника освещения (2700K).

Замена батареи

При регулярном и надлежащем использовании

блока дистанционного управления батареи прослужат около 2 лет.

Когда батарею требуется заменить, красный светодиод мигает при нажатии любой кнопки на блоке дистанционного управления.

Откройте крышку батареи и замените батарею двумя новыми AAA/HR03.

Осторожно!

Установка батареи неподходящего типа может привести к взрыву. Батареи подлежат утилизации согласно инструкциям.

Важно!

- Блок дистанционного управления предназначен только для использования внутри помещений в температурном диапазоне от 0 °C до 40 °C.
- Не оставляйте блок дистанционного управления под воздействием прямого солнечного света

или вблизи источников тепла, так как он может перегреться.

- Рабочий диапазон между блоком дистанционного управления и датчиком определяется в открытом пространстве.
- Строительные материалы и расположение блоков могут влиять на рабочий диапазон беспроводной связи.

Инструкция по уходу

Очищайте блок дистанционного управления мягкой тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства. Другой мягкой и сухой тканью протрите насухо.

Внимание!

Абразивные чистящие средства и химические растворители могут повредить изделие.

Рекомендуемые типы аккумуляторов:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2 В, 900 мА·ч, Ni-MH)
(не входят в комплект)

Не используйте совместно батарейки различных емкостей, типов или с разными датами изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип: E2001

Имя:

STYRBAR Блок дистанционного управления из нержавеющей стали

Тип: E2002

Имя:

STYRBAR Блок дистанционного управления белый

Вход: 3 В, 2 батареи x AAA/HR03 LADDA

Рабочий диапазон: 10 м в открытом пространстве

Для использования только внутри помещений

Рабочая частота: 2405-2480 МГц

Выходная мощность: 12,6 дБм (ЭИИМ)

Класс IP: IP44

Изготовитель: IKEA of Sweden AB

Адрес:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN (ШВЕЦИЯ)

Декларация Соответствия

Настоящим ИКЕА оф Свиден АО подтверждает, что радиооборудование типа E2001/E2002 соответствует Директиве 2014/53/EU.





Полный текст Декларации соответствия можно найти на <http://www.ikea.com>.

- Выберите нужную страну.
- Найдите товар в поле «Поиск».
- Выберите «Инструкции по сборке и Руководства» (скачать). Здесь вы найдете файл в формате pdf с полным текстом Декларации соответствия.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине ИКЕА.


Remote control functions

-  Short press to turn on. To dim up, press and hold the button.
-  Short press to turn off. To dim down, press and hold the button.
-  Change white spectrum or colours .
-  **Pairing:** Add IKEA Smart Lighting products to your system. See instructions below.

Adding devices to your remote control

When the remote control is sold together with a light source (in the same package), they are already paired. If the remote control is purchased separately, you must manually pair it to your light source.

To add light sources, just repeat the steps below.

1. Make sure that your light source is installed and the main power switch is turned on.
2. Hold the remote control close to the light source you want to add (no more than 5 cm away).
3. Press and hold the pairing button  for at least 10 seconds. A red light will shine steadily on the remote control. Your light source will begin to dim and flash one time to indicate that it has been successfully paired.

Up to 10 light sources can be paired with 1 remote control. Make sure to pair them one at a time. If the light sources are close to each other, disconnect those that have already been paired from the main power switch.

Factory reset your devices

For light sources:

Toggle the main switch 6 times.

For remote control:

Press the pairing button 4 times within 5 seconds.

Synchronizing

If your light source becomes unsynchronized, a long press on the left (<) or right (>) buttons will return the light source to its default setting (2700K).

Changing the battery

When the remote control is used regularly and as intended, the batteries will last for approximately 2 years.

When it's time to replace the battery, a red LED

indicator will flash when you press any button on the remote control.

Open the battery lid and replace the battery with two new AAA/HR03 batteries.

Caution!

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Important!

- The remote control is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 0°C to 40 °C.
- Do not leave the remote control in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- The range between the remote control and the receiver are measured in open air.

- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

Care instructions

To clean the remote control, wipe with a soft cloth moistened with a little mild detergent. Use another soft, dry cloth to wipe dry.

Note!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Recommended battery types:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH) (Not included)

Do not mix batteries of different capacities, types or date stamps.

TECHNICAL DATA

Type: E2001

Name: STYRBAR Remote control stainless

Type: E2002

Name: STYRBAR Remote control white

Input: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA batteries

Range: 10 m in open air.

For indoor use only

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Output power: 12.6 dBm (EIRP)

IP-class: IP44

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Declaration of Conformity

Hereby, IKEA of Sweden AB declares that the radio equipment type E2001/E2002 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity can be found at <http://www.ikea.com>

- Choose the country you are in
- Search your product in the search field
- Go to Assembly Instructions and Manuals (downloads) Here will you find a pdf file of the full DoC.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

