


# TRÅDFRI

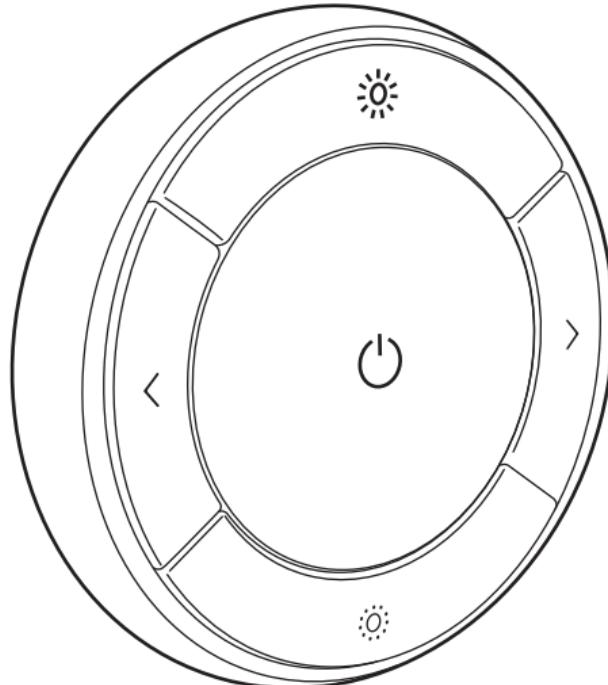

HR  
GR  
RU  
RS  
SI  
TR  
AR

**IKEA**®

Design and Quality  
IKEA of Sweden



## HRVATSKI

Različiti materijali zahtijevaju različite vrste okova. Uvijek odaberite vijke i tiple koji točno odgovaraju materijalu.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τα διαφορετικά εξαρτήματα απαιτούν και διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων. Επιλέγετε πάντοτε βίδες και βύσματα, τα οποία να είναι κατάλληλα για το αντίστοιχο υλικό.

## РУССКИЙ

Разные материалы требуют различных типов креплений. Выбирайте шурупы и пробки в соответствии с материалом.

## SRPSKI

Različite vrste materijala zahtijevaju različite tiplove. Uvek biraj tiplove i utičnice koji baš odgovaraju podlozi.

## SLOVENŠČINA



Različni materiali zahtevajo različno pritrdirilne elemente. Vedno uporabi vijke in zidne vložke, ki so primerni za določen material.


## TÜRKÇE

Farklı materyaller farklı türde bağlantı parçaları gereklidir. Her zaman materyale uygun vida ve prizleri tercih edin.

عربى


المواد المختلفة تتطلب أنواع مختلفة من التراكيب. اختيار البراغي والمقابس التي تناسب خاصية المادة.

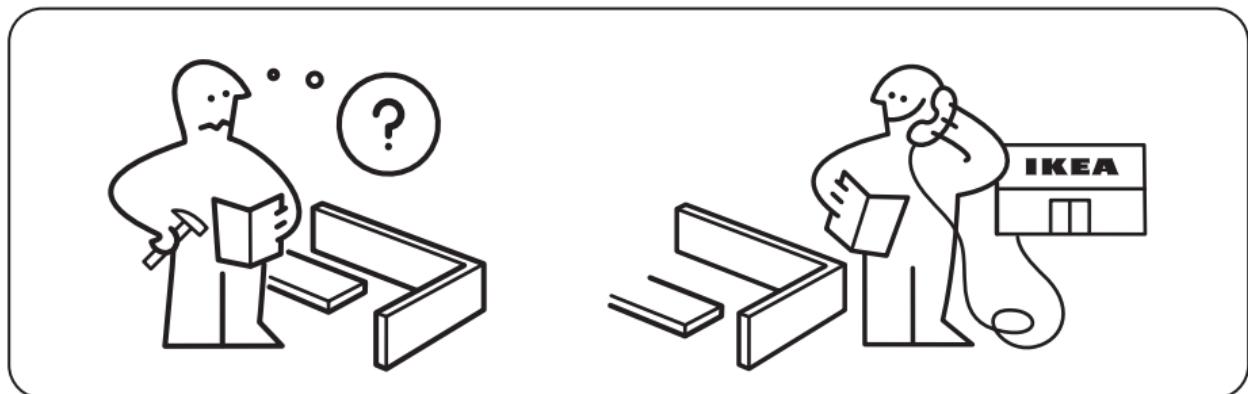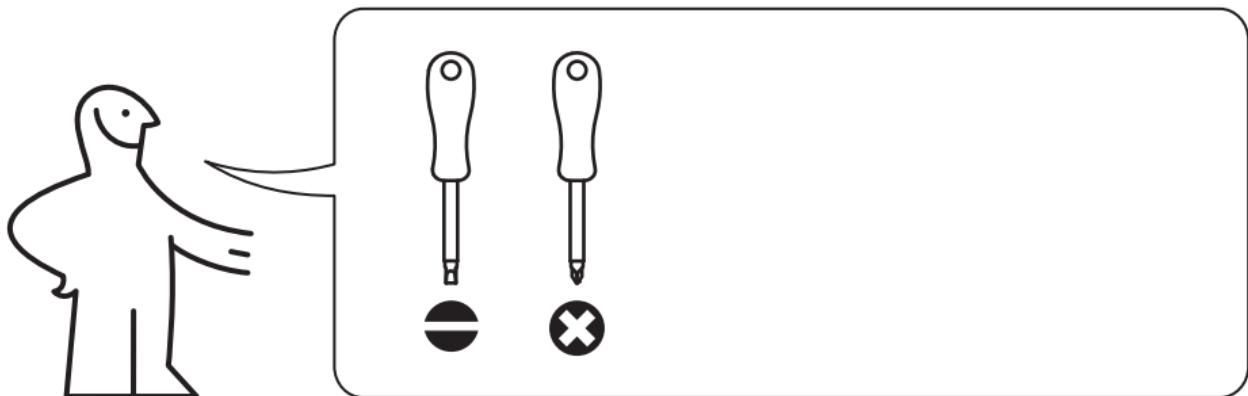

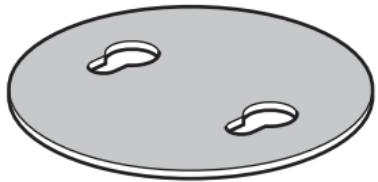

150624


1x


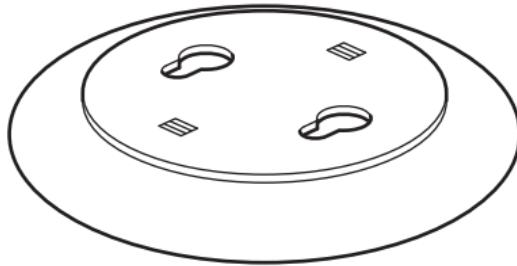



150642

1x

1

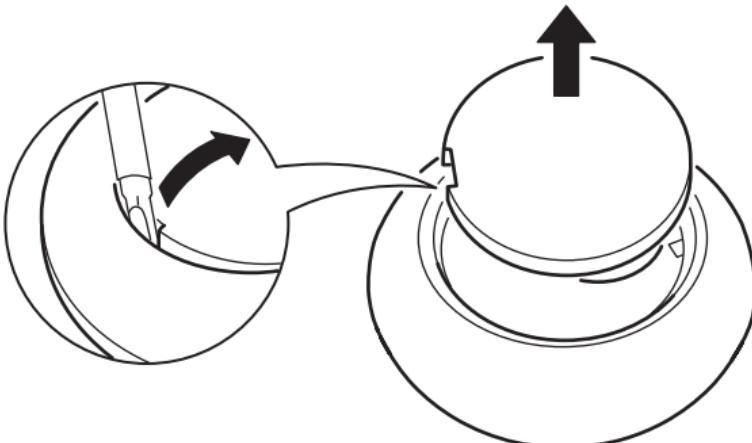

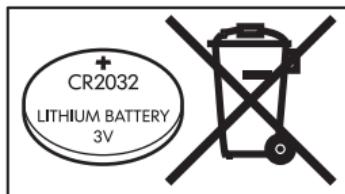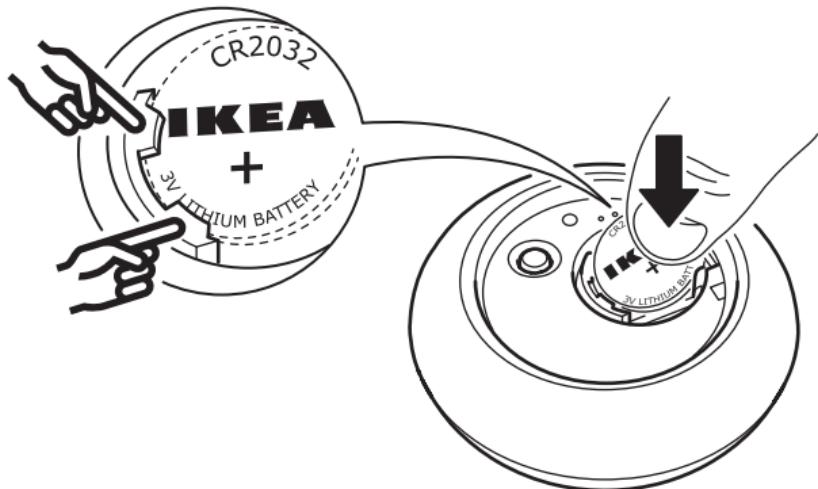

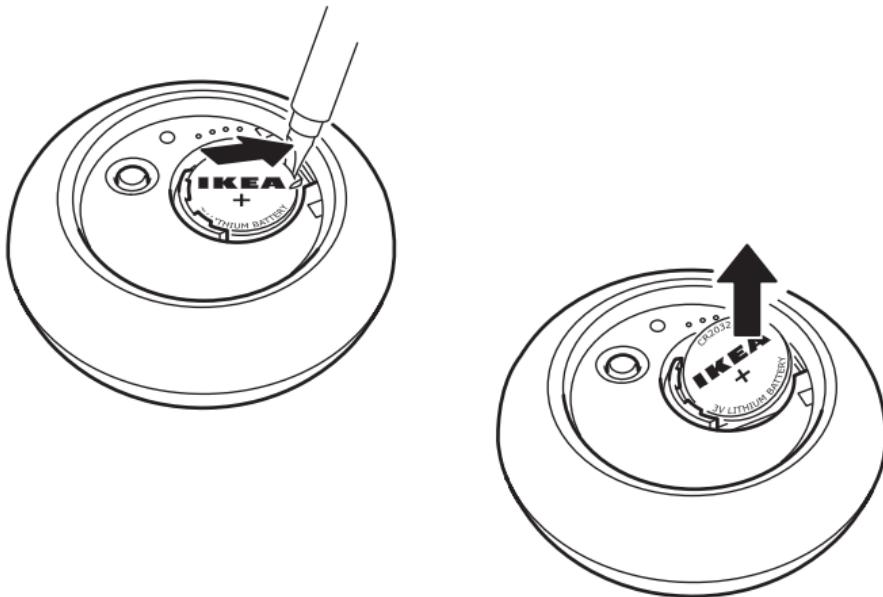



## HRVATSKI

Držite baterije izvan dohvata djece. Gutanje baterije može biti smrtonosno. Ako dođe do toga, odmah potražite liječničku pomoć. Prije odlaganja bateriju uvijek izolirajte selotejpom kako biste izbjegli mogući kratki spoj.

**SAČUVAJTE OVE UPUTE.**

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από παιδιά. Η κατάποσή της μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο. Εάν αυτό συμβεί, αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα. Πριν την απόρριψη της, τυλίξτε την με πλαστική ταινία για την αποφυγή βραχυκύκλωματος. **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

## РУССКИЙ

Храните батарею в недоступном для детей месте. Проглатывание батареи может привести к смертельному исходу. При проглатывании батареи немедленно обратитесь к врачу. Перед утилизацией обмотайте батарею изолентой, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание.  
**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.**

## SRPSKI

Baterije drži dalje od dohvata dečjih ruku. Gutanje baterije može da ima fatalne posledice. Ako do toga dođe, odmah potraži medicinsku pomoć. Pre nego što baterije bacиш, obavezno ih oblepi selotejpom da sprečиш kratki spoj.  
**SAČUVAJ OVA UPUTSTVA.**

## SLOVENŠČINA

Baterije hranite izven dosega otrok. Zaužitje baterije je lahko smrtno nevarno. V kolikor se to zgoditi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preden baterijo zavrzete, kontakte zaščitite z izolirnim trakom, da se izognete nastanku kratkega stika.  
**SHRANITE TA NAVODILA.**

## TÜRKÇE


Pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Pilin yutulması ölümcül kazalara sebep olabilir. Böyle bir kaza yaşanırsa mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır. Olası kısa devre riskine karşı pilleri çöpe atmadan önce her zaman bir bant yardımıyla sarınız.  
**BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.**

**عربى**  
أَبْقِيَّ البطارِيَّة بعِدًا عَنْ مُتَّهِلِّطِ الْأَطْفَالِ، إِبْلَاعُ البطارِيَّة يُمْكِن أَنْ يُؤْدِي لِلْمَوْتِ. وَإِذَا حَدَثَ ذَلِكَ التَّمَسُّعُ الطَّبِيعِي عَلَى الْفُورِ، قُلِّ التَّخَلُّصُ مِنَ البطارِيَّة يُنْبَغِي دَائِمًا تَغْطِيَّةً البطارِيَّة بِشَرِيطَةٍ بِلَاسْتِيكٍ لِتَجْنِبِ إِلْتَمَاسِ كَهْرَبَائِيٍّ محتمِلٍ.  
يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات.


**i**




**2**

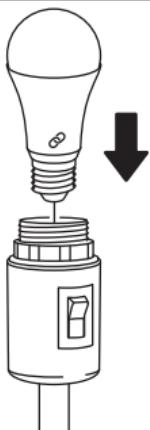


**3**

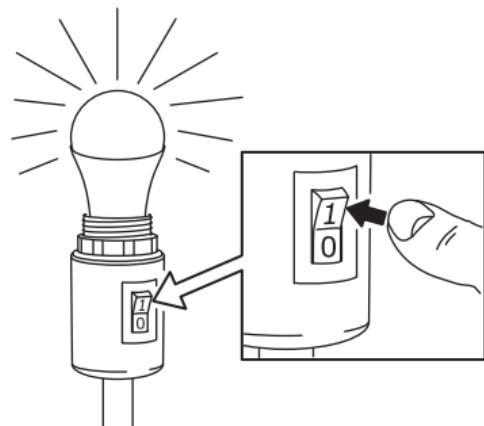


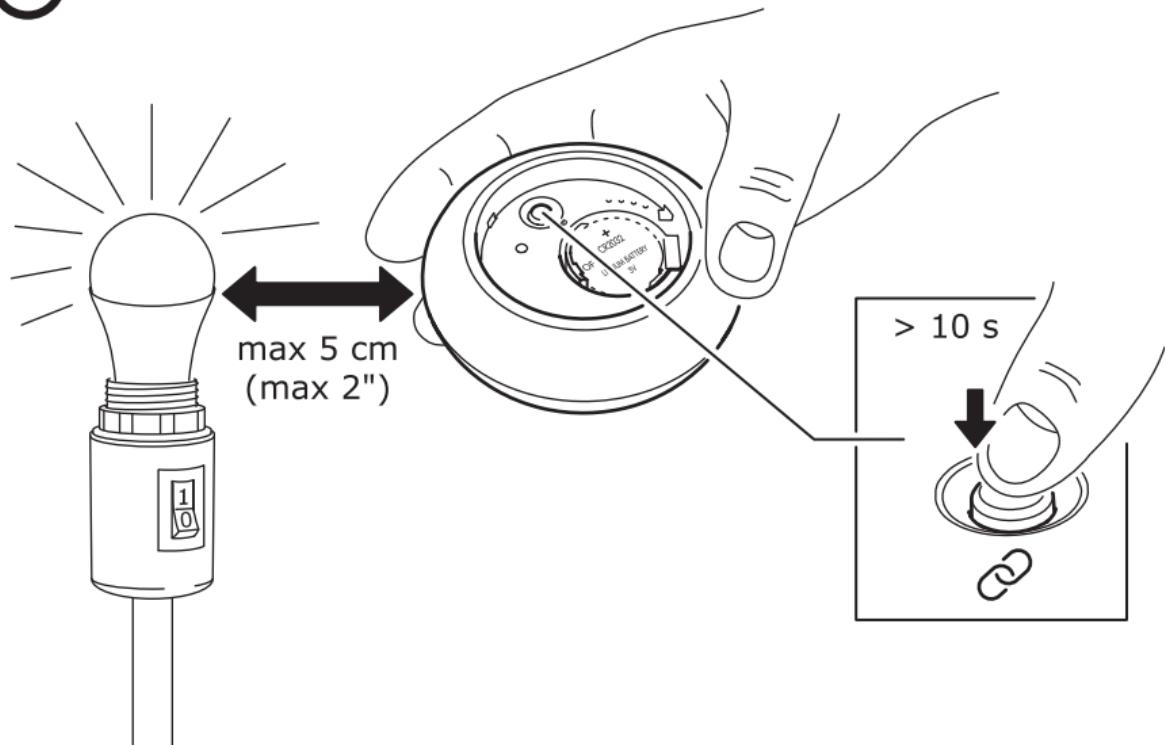


**i**

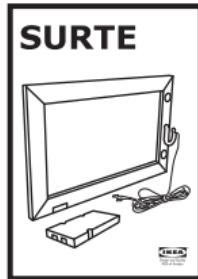

**2**

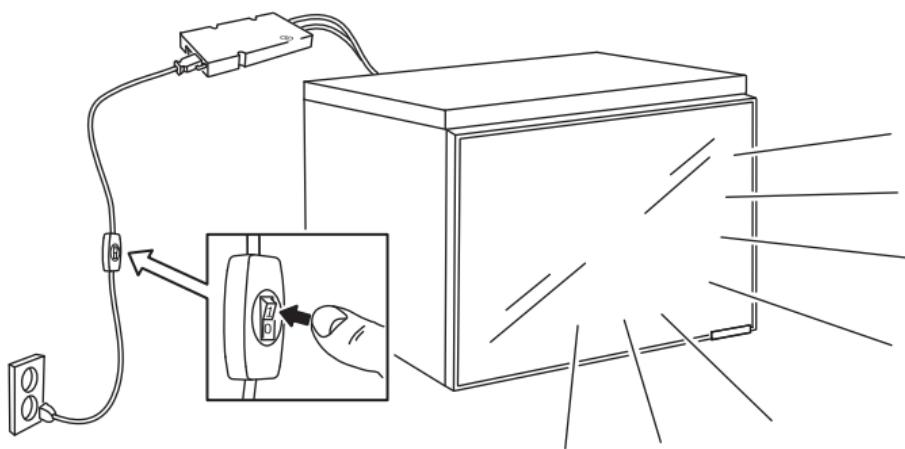


i

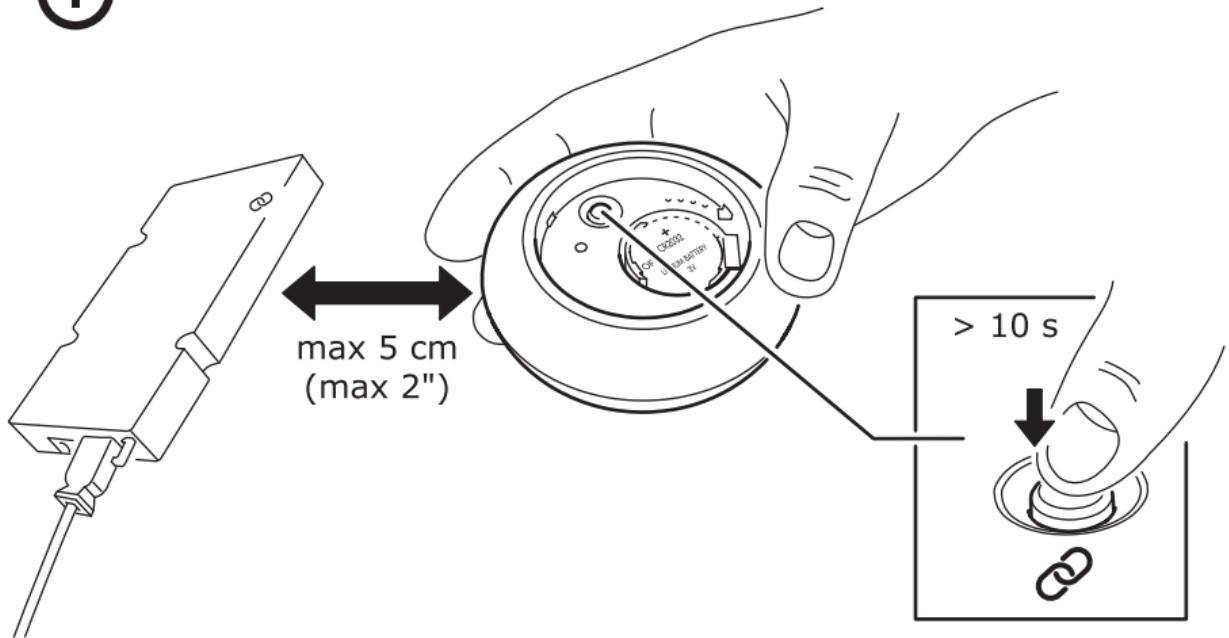


**i**




**2**

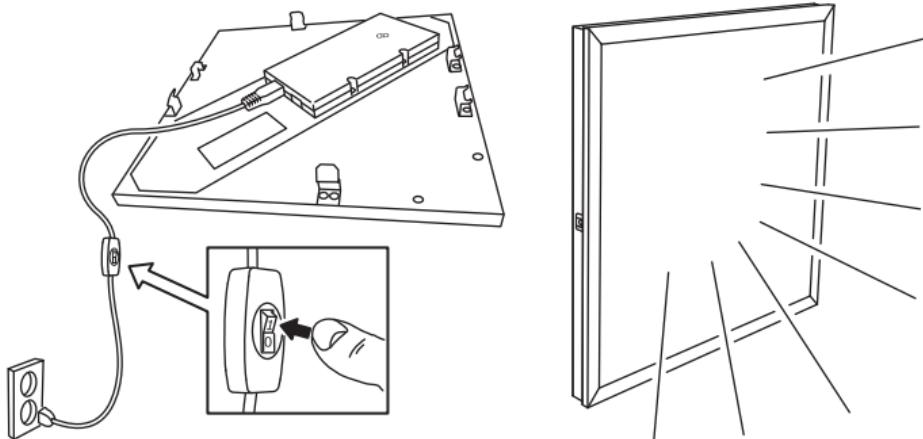




i

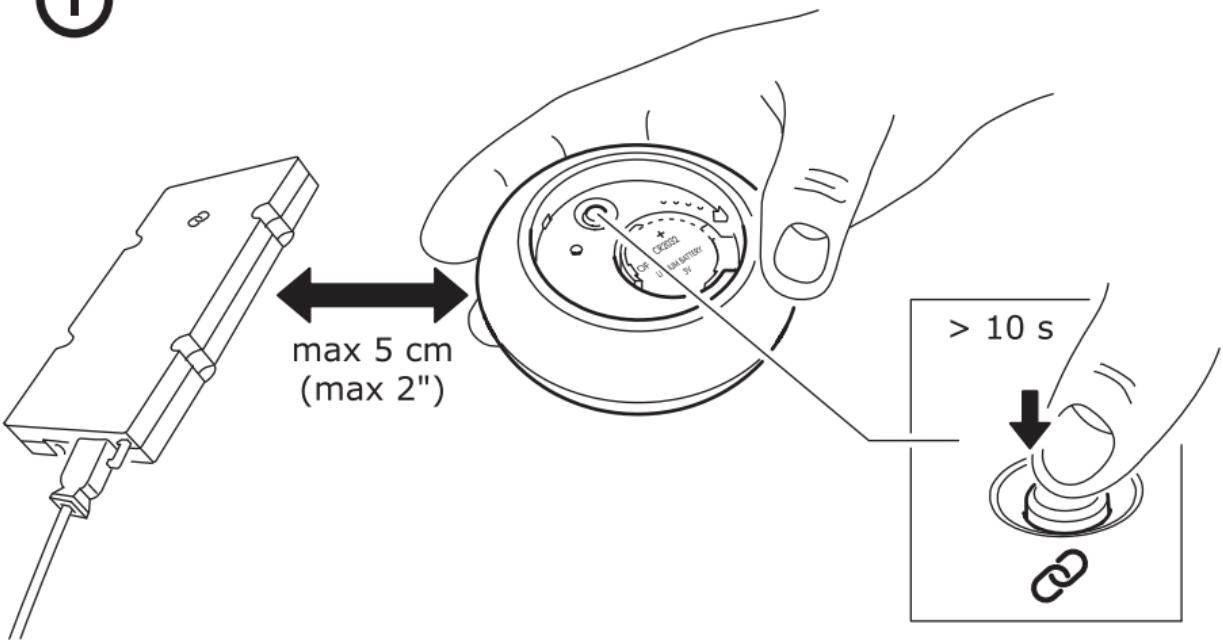






**4**

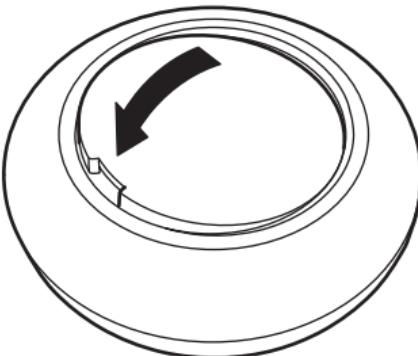



i

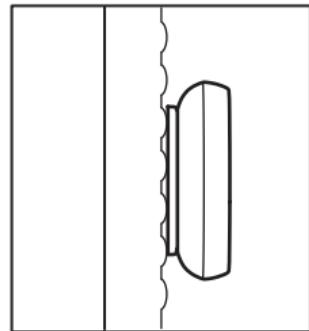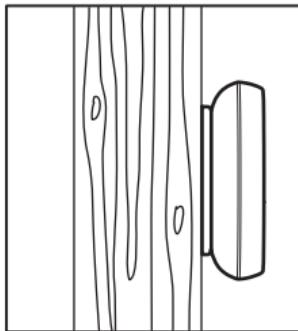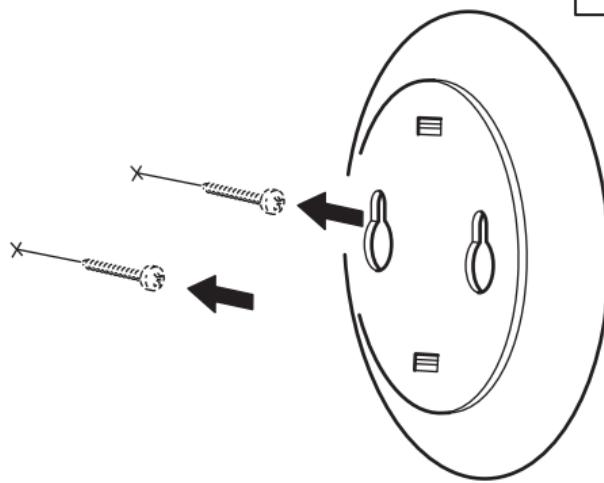


i

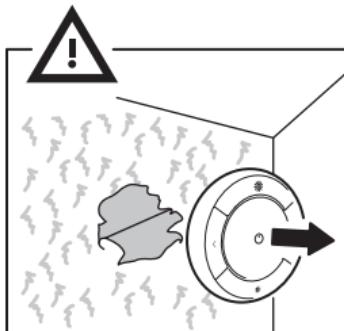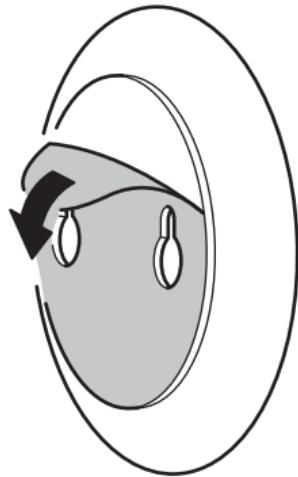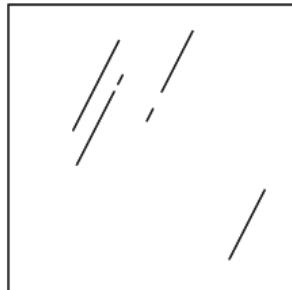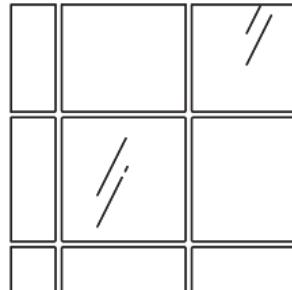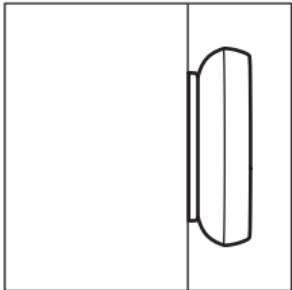


**5**

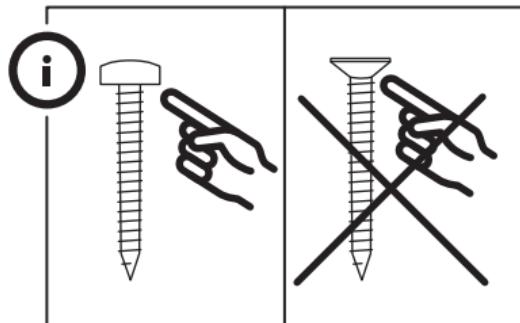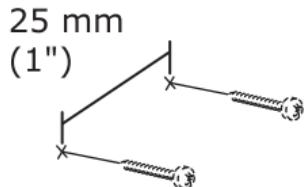


**6**

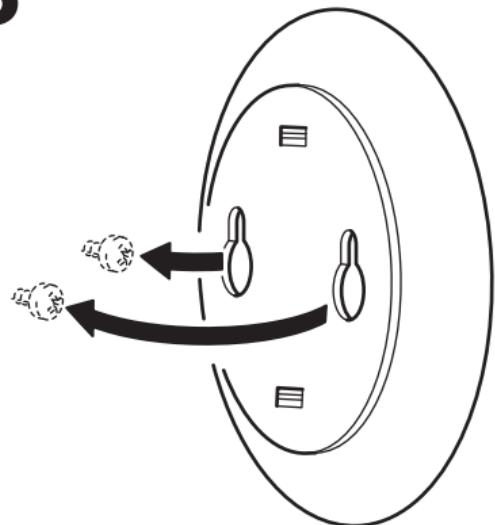


7

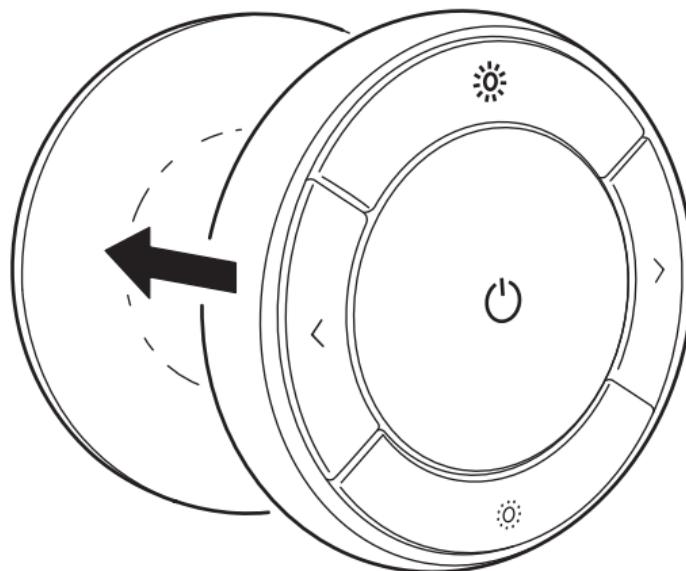


**5**

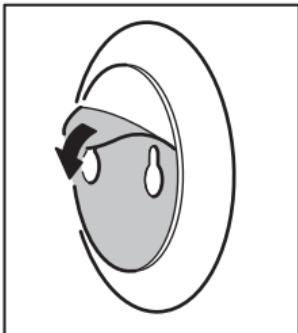


**6**

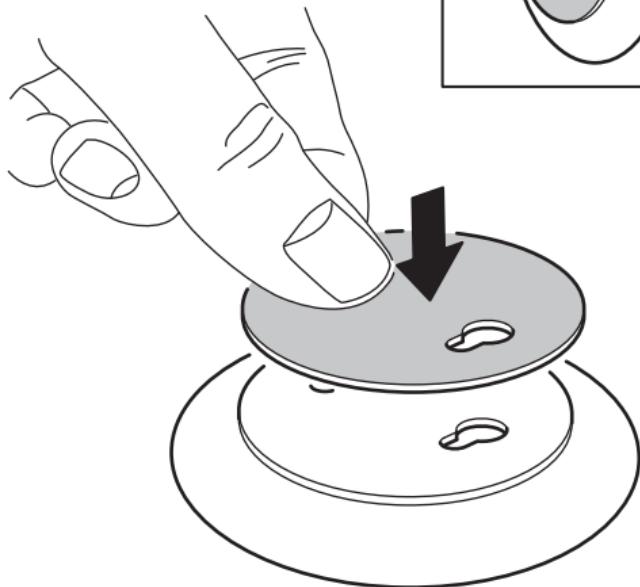


**7**

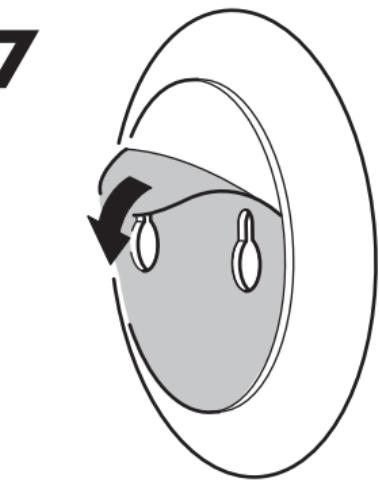

**8**

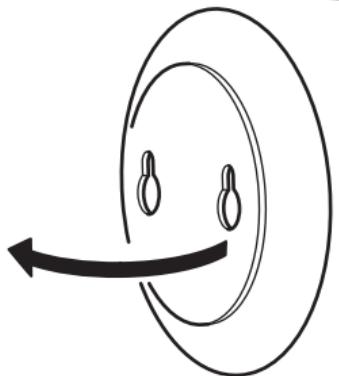

**9**

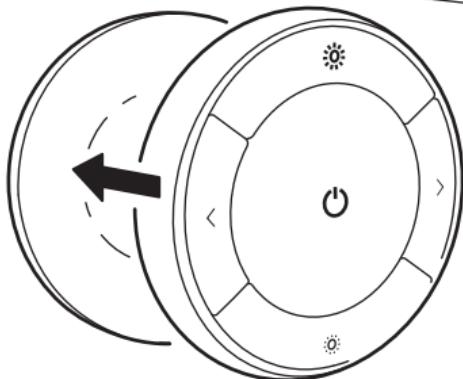

<b>HRVATSKI</b>	<b>22</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>24</b>
<b>РУССКИЙ</b>	<b>26</b>
<b>SRPSKI</b>	<b>28</b>
<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>30</b>
<b>TÜRKÇE</b>	<b>32</b>
<b>عربى</b>	<b>34</b>

## FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

 **UKLJ/ISKLJ:** Pritisnite da uključite i isključite izvor svjetla.

Pritisnite i držite tri sekunde da sinkronizirate svjetla.

 **Povećanje/smanjenje svjetla:** Kratko pritisnite da povećate/smanjite svjetlo u koracima. Kako biste jednostavno povećali/smanjili svjetlo, pritisnite i držite gumb.

 **<>** Promijenite spektar bijele, boje ili scene.

 **Povezivanje:** Dodajte rasvjetne proizvode IKEA Smart u svoj sustav. Vidi donje upute.

## DODAVANJE UREĐAJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

Kada se prodaje daljinski upravljač zajedno s izvorom svjetla (u istom pakiranju), oni su već povezani. Ako odvojeno kupite daljinski upravljač, morate ga ručno povezati s izvorom svjetla.

Da dodate izvore svjetla, jednostavno ponovite donje korake.

1. Osigurajte da izvor svjetla bude instaliran i da bude uključena mrežna strujna sklopka.
2. Držite daljinski upravljač blizu izvora svjetla koji želite dodati (ne dalje od 5 cm).
3. Pritisnite i držite gumb za povezivanje  najmanje 10 sekundi. Crveno svjetlo stalno će svijetliti na daljinskom upravljaču. Izvor svjetla započet se će

smanjivati i jedanput će zatreperiti kako bi označio da je uspješno povezan.

Možete povezati do 10 izvora svjetla jednim daljinskim upravljačem.

Osigurajte da ih povežete jedan po jedan. Ako su izvori svjetla blizu jedan drugome, odskopite s mrežne strujne sklopke one koje ste već povezali.

## UKLANJANJE UREĐAJA IZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1. Osigurajte da bude uključena mrežna strujna sklopka za izvor svjetla za koji želite ukloniti vezu s daljinskim upravljačem TRÅDFRI.
2. Držite daljinski upravljač blizu izvora svjetla koji želite ukloniti (ne dalje od 5 cm).
3. Pritisnite i držite gumb za povezivanje  najmanje 10 sekundi. Crveno svjetlo stalno će svijetliti na upravljačkom uređaju. Izvor svjetla započet se će smanjivati i dvaput će zatreperiti kako bi označio da je veza uspješno uklonjena.

## VRAĆANJE UREĐAJA NA TVORNIČKE POSTAVKE

### Za izvore svjetla:

Šest puta okrenite mrežnu sklopku.

### Za daljinski upravljač:

Pritisnite gumb za povezivanje  četiri puta u roku od pet sekundi.

## SINKRONIZACIJA

Ako izvor svjetla nije više sinkroniziran, pritisnite i držite gumb UKLJ/ISKLJ  najdulje tri sekunde da vratite izvor svjetla na zadalu postavku (100 % svjetlina, 2700 K).

## ZAMJENA BATERIJE

Kada se redovito i odgovarajuće upotrebljava daljinski upravljač, baterije će trajati otprilike dvije godine.

Kada dođe vrijeme za zamjenu baterije, crveni LED indikator trepti kada pritisnete bilo koji gumb na daljinskom upravljaču.

Otvorite poklopac baterije i zamijenite bateriju novom baterijom CR2032.

## OPREZ!

Opasnost od eksplozije ako zamijenite bateriju neodgovarajućim tipom baterije. Zbrinite upotrebljene baterije u skladu s uputama.

## VAŽNO!

Daljinski upravljač namijenjen je samo uporabi u unutrašnjem prostoru i može se upotrebljavati u rasponu temperature od 0 °C do 40 °C.

Ne ostavljajte daljinski upravljač na izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline zato što se može pregrijati.

Ne izlažite daljinski upravljač vlazi, vodi ili pretjerano prašnjavim okruženjima zato što se može oštetiti.

Doseg između daljinskog upravljača i prijamnika mjeri se na otvorenom prostoru.

Različiti građevinski materijali i postavljanje uređaja mogu utjecati na doseg bežičnog povezivanja.

## UPUTE O NJEZI

Da očistite daljinski upravljač, obrišite ga mekom krpom umočenom u malo blagog deterdženta. Upotrijebite drugu meku, suhu krpnu da ga osušite.

## NAPOMENA!

Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili kemijska otapala zato što mogu oštetiti proizvod.

## TEHNIČKI PODACI

**Tip:** Daljinski upravljač E1524 TRÅDFRI

**Ulagna snaga:** 3 V, baterija CR2032

**Doseg:** 10 m na otvorenom prostoru.

**Samo za uporabu u unutrašnjem prostoru.**

**Radna frekvencija:** 2405-2480 Mhz

**Izlazna snaga:** 14 dBm



Simbol prekrižene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad.

Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirati svoju robnu kuću IKEA.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός.

Πατήστε το παρατεταμένα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να συγχρονίσετε τα φώτα σας.

**Αύξηση/μείωση της έντασης:** Πατώντας ελαφρά αυξάνετε/μειώνετε την ένταση σε βήματα. Για αρμονική αύξηση/μείωση της έντασης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί.

**<>** Αλλάξτε το φάσμα των λευκών, τα χρώματα ή τις σκηνές.

**Ζεύξη:** Προσθέτετε προϊόντα IKEA Smart Lighting στο σύστημά σας. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.

## ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΤΗΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

'Όταν το τηλεχειριστήριο πωλείται μαζί με πηγή φωτισμού (στο ίδιο πακέτο), η ζεύξη μεταξύ τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Αν η αγορά του τηλεχειριστηρίου πραγματοποιείται ξεχωριστά, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη ζεύξη, με μη αυτόματο τρόπο, με την πηγή φωτισμού σας.

Για να προσθέσετε πηγές φωτισμού, μπορείτε απλώς να επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της πηγής φωτισμού σας και ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι ενεργοποιημένος.
2. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στην πηγή φωτισμού που θέλετε να προσθέσετε (σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 5 εκ.).
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Θα ανάψει σταθερά μια κόκκινη λυχνία στη συσκευή πλοήγησης. Η πηγή φωτισμού σας θα αρχίσει να μειώνει το φως της και θα αναβοσθήσει δύο φορές, για να υποδείξει ότι η κατάργηση της ζεύξης πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

μια κόκκινη λυχνία στο τηλεχειριστήριο. Η πηγή φωτισμού σας θα αρχίσει να μειώνει το φως της και θα αναβοσθήσει μία φορά, για να υποδείξει ότι η ζεύξη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

Είναι δυνατή η ζεύξη έως και 10 πηγών φωτισμού με 1 τηλεχειριστήριο.

Φροντίστε να πραγματοποιήσετε ζεύξη με καθεμία από αυτές ξεχωριστά. Αν οι πηγές φωτισμού είναι κοντά η μία στην άλλη, αποσύνδεστε εκείνες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη με το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιώντας το διακόπτη ρεύματος.

## ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης ρεύματος της πηγής φωτισμού, της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε από το τηλεχειριστήριο TRÅDFRI.
2. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στην πηγή φωτισμού της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε (σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 5 εκ.).
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Θα ανάψει σταθερά μια κόκκινη λυχνία στη συσκευή πλοήγησης. Η πηγή φωτισμού σας θα αρχίσει να μειώνει το φως της και θα αναβοσθήσει δύο φορές, για να υποδείξει ότι η κατάργηση της ζεύξης πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### Για πηγές φωτισμού:

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος 6 φορές.

### Για το ασύρματο τηλεχειριστήριο:

Πατήστε το κουμπί ζεύξης 4 φορές εντός 5 δευτερολέπτων.

## ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Αν αποσυγχρονιστεί η πηγή φωτισμού σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση της πηγής φωτισμού (100% φωτεινότητα, 2.700K).

## ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται τακτικά και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, οι μπαταρίες θα διαρκούν σχεδόν για 2 έτη.

Όταν έρθει η ώρα να αλλάξετε την μπαταρία, θα αναβοσθήνει μια κόκκινη λυχνία LED, κάθε φορά που πατάτε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας και αντικαταστήστε τη με μια καινούρια μπαταρία CR2032.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος έκρηξης, σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας αντικατάστασης. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το τηλεχειριστήριο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 0 °C και 40 °C. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο κάτω από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί.

Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σκόνης, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να του προκαλέσει βλάβη.

Η εμβέλεια μεταξύ τηλεχειριστηρίου και δέκτη έχει υπολογιστεί σε εξωτερικό χώρο.

Τα διαφορετικά υλικά κατασκευής των κτιρίων και η τοποθέτηση των μονάδων ενδέχεται να επηρεάσουν την εμβέλεια ασύρματης συνδεσιμότητας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί που έχετε νοτίσει με μικρή ποσότητα ήπιου καθαριστικού. Χρησιμοποιήστε άλλο μαλακό, στεγνό πανί για να το στεγνώσετε.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά καθαριστικά ή χημικά διαλύματα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Τύπος:** Τηλεχειριστήριο E1524 TRÅDFRI

**Εισοδος τροφοδοσίας:** 3V, μπαταρία CR2032

**Εμβέλεια:** 10 μ. σε εξωτερικό χώρο.

**Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο**

**Συχνότητα λειτουργίας:** 2.405-2.480 MHz

**Έξοδος τροφοδοσίας:** 14 dBm



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του δύκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

# РУССКИЙ

## ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



**ВКЛ./ВЫКЛ.:** Нажатие включает и выключает источник освещения.

Для синхронизации освещения нажать и удерживать как минимум 3 секунды.



**Регулировка яркости:** Краткие нажатия поэтапно прибавляют и убавляют яркость. Для плавной



регулировки яркости нажмите и удерживайте кнопку.



**<> Изменяйте белый спектр, цвета или планы.**



**Сопряжение:** Установка интеллектуальных систем освещения IKEA. Смотрите инструкции внизу.

## ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ В БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если блок дистанционного управления продаётся вместе с источником освещения (в одной упаковке), они уже сопряжены. Если блок дистанционного управления приобретается отдельно, требуется ручное сопряжение с источником освещения.

Чтобы добавить источники освещения, выполните приведенные ниже действия.

1. Убедитесь в установке источника освещения и включении главного выключателя.
2. Держите блок дистанционного управления вблизи источника освещения, который необходимо добавить (не дальше 5 см).
3. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения  как минимум 10 секунд. На блоке дистанционного

управления загорится постоянный красный световой сигнал. Источник освещения уменьшит яркость, а однократная вспышка означает успешное сопряжение.

Один блок дистанционного управления может быть сопряжен с 10 источниками освещения.

Сопряжение выполняется последовательно. Если источники освещения расположены рядом, выключите уже сопряженные главным выключателем.

## УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ ИЗ БЛОКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Перед отменой сопряжения с блоком дистанционного управления TRÅDFRI убедитесь, что главный выключатель источника освещения установлен во включенном положении.

2. Держите блок дистанционного управления вблизи источника освещения, который необходимо удалить (не дальше 5 см).

3. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения  как минимум 10 секунд. На устройстве управления загорится постоянный красный световой сигнал. Источник освещения уменьшит яркость, а двукратная вспышка означает успешную отмену сопряжения.

## ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК УСТРОЙСТВ

### Для источников освещения:

Переключить главный выключатель 6 раз.

### Для блока дистанционного управления:

Нажать кнопку сопряжения  4 раза в течение 5 секунд.

## СИНХРОНИЗАЦИЯ

Если источник освещения рассинхронизируется, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  как минимум 3 секунды, чтобы восстановить настройки источника освещения по умолчанию (яркость 100%, 2700K).

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

При регулярном и надлежащем использовании блока дистанционного управления батареи прослужат около 2 лет.

Когда батарею требуется заменить, красный светодиод мигает при нажатии любой кнопки на блоке дистанционного управления.

Снимите крышку и установите новую батарею CR2032.

## ОСТОРОЖНО!

Установка батареи неподходящего типа взрывоопасна. Батареи подлежат утилизации согласно инструкциям.

## ВАЖНО!

Блок дистанционного управления предназначен только для использования внутри помещений в температурном диапазоне от 0 °C до 40 °C.

Не оставляйте блок дистанционного управления под воздействием прямого солнечного света или вблизи источников тепла, так как он может перегреться. Во влажных или слишком пыльных условиях блок дистанционного управления может выйти из строя. Рабочий диапазон между блоком дистанционного управления и датчиком определяется в открытом пространстве.

Строительные материалы и расположение блоков может влиять на рабочий диапазон беспроводной связи.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Очищайте блок дистанционного управления мягкой тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства. Другой мягкой и сухой тканью протрите насухо.

## ВНИМАНИЕ!

Аbrasивные чистящие средства и химические растворители могут повредить устройство.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Тип:** E1524 TRÅDFRI дистанционный

**Вход:** 3 В, батарея CR2032

**Рабочий диапазон:** 10 м в открытом пространстве.

**Для использования только внутри помещения**

**Рабочая частота:** 2405-2480 МГц

**Выходная мощность:** 14 дБм



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине ИКЕА.

## FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

-  UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: Pritisnite da uključite i isključite izvor svetlosti. Pritisnite i držite bar 3 sekunde da sinhronizujete svetla.
-  Prigušite/povećajte osvetljenje: Kratkim pritiskom prigušite/povećajte osvetljenje postepeno. Da prigušite/povećate osvetljenje bez prekida, pritisnite i držite dugme.
- <> Promenite beli spektar, boje ili scene.

-  Uparivanje: Dodajte proizvode za IKEA Smart osvetljenje svom sistemu. Pogledajte uputstva ispod.

## DODAVANJE UREĐAJA NA VAŠ DALJINSKI UPRAVLJAČ

Kada se daljinski upravljač prodaje zajedno sa izvorom svetlosti (u istom pakovanju), oni su već upareni. Ako se daljinski upravljač kupi odvojeno, morate ga ručno upariti sa izvorom svetlosti.

Za dodavanje izvora svetlosti, samo ponovite korake u nastavku.

1. Uverite se da je izvor svetlosti instaliran i da je glavni prekidač za napajanje uključen.
2. Držite daljinski upravljač blizu izvora svetlosti koji želite da dodate (ne dalje od 5 cm).

3. Pritisnite i držite dugme za uparivanje  bar 10 sekundi. Crvena lampica će svetleti bez prekida na daljinskom upravljaču. Izvor svetlosti će se prigušiti i zatrepereti jednom kako bi pokazao da je uspešno uparen.

Do 10 izvora svetlosti se može upariti sa 1 daljinskim upravljačem.

Postaraјte se da ih uparujete jedan po jedan. Ako su izvori svetlosti blizu jedan drugom, prekinite vezu onih koji su već upareni na glavnom prekidaču za napajanje.

## UKLANJANJE UREĐAJA SA VAŠEG DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1. Uverite se da je glavni prekidač za napajanje uključen za izvor svetlosti cije uparivanje sa svojim daljinskim upravljačem TRÅDFRI želite da prekinete.
2. Držite daljinski upravljač blizu izvora svetlosti koji želite da uklonite (ne dalje od 5 cm).
3. Pritisnite i držite dugme za uparivanje  bar 10 sekundi. Crvena lampica će svetleti bez prekida na uređaju za upravljanje. Izvor svetlosti će se prigušiti i zatrepereti dva puta kako bi pokazao da je uparivanje uspešno prekinuto.

## VRATITE SVOJ UREĐAJ NA FABRIČKA PODEŠAVANJA

### Za izvore svetlosti:

Pritisnite glavni prekidač 6 puta.

### Za daljinski upravljač:

Pritisnite dugme za uparivanje  četiri puta u roku od 5 sekundi.

## SINHRONIZACIJA

Ako izvor svetlosti postane nesinhronizovan, pritisnite i zadržite dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE  bar 3 sekunde kako biste vratili izvor svetlosti na podrazumevano podešavanje (osvetljenje 100%, 2700 K).

## ZAMENA BATERIJE

Kada se daljinski upravljač koristi redovno i onako kako je namenjeno, baterije traju približno 2 godine.

Kada dođe vreme za zamenu baterije, crveni LED indikator će zatrepereti kada pritisnete bilo koje dugme na daljinskom upravljaču.

Otvorite poklopac za bateriju i zamenite bateriju novom baterijom CR2032.

## OPREZ!

Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neispravnom vrstom. Bacite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima.

## VAŽNO!

Daljinski upravljač je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru i može se koristiti na temperaturama od 0 °C do 40 °C.

Ne ostavljajte daljinski upravljač na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu bilo kog izvora toploće jer se može pregrijati.

Ne izlažite daljinski upravljač mokrim, vlažnim ili preterano prašnjavim okruženjima jer to može izazvati štetu.

Domet između daljinskog upravljača i prijemnika se meri na otvorenom prostoru.

Različiti materijali i postavljanje jedinica mogu uticati na domet bežične povezivosti.

## INSTRUKCIJE ZA NEGU

Da biste očistili daljinski upravljač, prebrišite ga mekom navlaženom krpom sa malo blagog deterdženta. Upotrebite drugu meku i suvu krpnu da osušite brisanjem.

## NAPOMENA!

Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili hemijske rastvarače jer oni mogu oštetiti proizvod.

## TEHNIČKI PODACI

**Vrsta:** E1524 TRÅDFRI Daljinski upravljač

**Ulaz:** Baterija od 3 V, CR2032

**Domet:** 10 m na otvorenom prostoru.

**Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru**

**Frekvencija rada:** 2405–2480 Mhz

**Izlazna snaga:** 14 dBm



Simbol precrteane kante na točkovima označava da dati proizvod ne treba odlagati zajedno s ostalim komunalnim otpadom. Proizvod mora biti predat na reciklažu shodno lokalnim ekološkim propisima o odlaganju otpada. Odvajanje ovako obeleženog predmeta od komunalnog otpada omogućava smanjenje količine otpada koja dospeva u peći za spaljivanje ili na deponije te smanjuje mogućnost negativnog uticaja na ljudsko zdravlje i okolinu. Molimo da se za više informacija obratite robnoj kući IKEA.

## FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

-  **VKLOP/IZKLOP:** Pritisnite za vklop in izklop vira svetlobe.  
Pritisnite in pridržite vsaj 3 sekunde, da sinhronizirate luč.
-  **Zatemnитеv/osvetlitev:** S hitrimi pritiski zatemnите/osvetlite luč po korakih. Za neprekinjeno zatemnитеv/osvetlitev pritisnite in držite gumb.
-  **Spremenite spekter bele svetlobe, barve ali sceno.**
-  **Seznanitev:** V sistem dodajte izdelke za pametno osvetlitev IKEA. Oglejte si spodnja navodila.

## DODAJANJE NAPRAV V VAŠ DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Ko se daljinski upravljalnik prodaja v kompletu z virom svetlobe (v isti embalaži), sta medsebojno seznanjena. Če daljinski upravljalnik kupite ločeno, ga morate ročno seznaniti z virom svetlobe.

- Če želite dodati vire svetlobe, ponovite spodnje korake.
1. Prepričajte se, da je vaš vir svetlobe nameščen in da je vklopljeno glavno stikalno napajanje.
  2. Daljinski upravljalnik držite v bližini vira svetlobe, ki ga želite dodati (ne več kot 5 cm stran).
  3. Gumb za seznanitev  pritisnite in pridržite vsaj 10 sekund. Na daljinskom upravljalniku bo svetila rdeča lučka. Vaš vir svetlobe bo začel temneti in bo še enkrat utripnil, s čimer označi uspešno prekinitev seznanjenja.

Z 1 daljinskim upravljalnikom lahko seznanite največ 10 virov svetlobe.

Prepričajte se, da jih boste ločeno seznanili. Če so viri svetlobe postavljeni preblizu, z glavnim napajalnim stikalom izklopite tiste, ki ste jih že seznanili.

## ODSTRANJEVANJE NAPRAV IZ VAŠEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1. Prepričajte se, da je glavno napajalno stikalno vklopljeno za vir svetlobe, ki ga želite odstraniti iz daljinskega upravljalnika TRÅDFRI.
2. Daljinski upravljalnik držite v bližini vira svetlobe, ki ga želite odstraniti (ne več kot 5 cm stran).
3. Gumb za seznanitev  pritisnite in pridržite vsaj 10 sekund. Na daljinskom upravljalniku bo svetila rdeča lučka. Vaš vir svetlobe bo začel temneti in bo še enkrat utripnil, s čimer označi uspešno prekinitev seznanjenja.

## TOVARNIŠKA PONASTAVITEV VAŠIH NAPRAV

### Za vire svetlobe:

6-Krat preklopite glavno stikalno.

### Za daljinski upravljalnik:

Gumb za seznanjenje  pritisnite 4-krat v 5 sekundah.

## SINHRONIZACIJA

Če vaš vir svetlobe zgubi sinhronizacijo, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop  vsaj 3 sekunde, da vrnete vir svetlobe na privzeto nastavitev (100% svetilnost, 2700K).

## MENJAVA BATERIJE

Če daljinski upravljalnik uporabljate redno in v skladu z njegovim namenom, bo baterija zdržala približno 2 leti. Ko morate zamenjati baterijo, bo ob pritisku vsake tipke na daljinskem upravljalniku zasvetil rdeč LED-pokazatelj. Odprite pokrovček predala za baterijo in zamenjajte baterijo z novo baterijo tipa CR2032.

## POZOR!

Če baterijo zamenjate z nepravilno vrsto baterije, obstaja nevarnost eksplozije. Izrabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.

## POMEMBNO!

Daljinski upravljalnik je namenjen uporabi v zaprtih prostorih pri temperaturah od 0 do 40 °C.

Daljinskega upravljalnika ne puščajte na neposredni sončni svetlobi ali v bližini virov svetlobe, ker se lahko pregreje.

Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte mokrim, vlažnim ali pretirano prašnim okoljem, ker ga lahko s tem poškodujete.

Doseg med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom je izmerjen brez ovir.

Na doseg brezžične povezave lahko vplivajo različni gradbeni materiali in postavitev enot.

## NAVODILA ZA NEGO

Če želite očistiti daljinski upravljalnik, ga obrišite z mokro krpo, ki vsebuje majhno količino blagega čistilnega sredstva. Nato ga obrišite do suhega z mehko, suho krpo.

## OPOMBA.

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali kemičnih topil, ker lahko poškodujejo izdelek.

## TEHNIČNI PODATKI

**TIP:** Daljinski upravljalnik E1524 TRÅDFRI

**Vhodni tok:** 3 V, baterija CR2032

**Doseg:** 10 m na prostem

**Samo za uporabo v zaprtih prostorih**

**Frekvenca delovanja:** 2405-2480 Mhz

**Izhodna moč:** 14 dBm



Znak s prečrtanim izvlečnim zaboljnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

## KUMANDA FONKSİYONLARI



AÇMA/KAPAMA: Işık kaynağını açmak ve kapamak için basınız.  
Işıklarınızı senkronize etmek için en az 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



Loşluğu artırmak/azaltmak: Kısa basışlar kademe kademe loşluğu artıracak/azaltacaktır. Pürüzsüz bir şekilde loşluğu artırmak/azaltmak için, düğmeye basılı tutunuz.



<> Beyaz spektrumu, renkleri veya sahneleri değiştirein.



Eşleştirme: IKEA Akıllı Aydınlatma ürünlerini sisteminize ekleyin. Aşağıdaki talimatlara gözatın.

## KUMANDANIZA CİHAZ EKLEME

Kumanda bir ışık kaynağıyla birlikte satıldığından (aynı pakette), o ışık kaynağıyla zaten eşleştirilmiş olur. Ancak kumanda ayrı olarak satın alınırsa, ışık kaynağınızla manuel olarak eşleştirilmelidir.

İşık kaynağı eklemek isterseniz, aşağıdakileri tekrarlamamanız yeterlidir:

1. Işık kaynağınızın yüklenigidinden ve ana şalterin açık olduğundan emin olun.
2. Kumandanızı eklemek istediğiniz ışık kaynağına yakın tutun (5 cm'den daha fazla olmasın).
3. Eşleştirme düğmesine en az 10 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı ışık kumanda üzerinde sabit bir şekilde yanacaktır. Işık kaynağınız yanmaya başlayacak ve başarılı şekilde eşleştirildiğini belirtmek için bir kere daha yanacaktır.

1 kumandaya 10 ışık kaynağına kadar eşleştirilebilir. Hepsini birer birer eşlestirdiğinizden emin olun. Işık kaynaklarını birbirine yakınsa, zaten eşleştirilmiş olanların bağlantısını ana şalterden kesin.

## KUMANDANIZDAN CİHAZ KALDIRMA

1. TRÅDFRI kumandanızla eşleşirmesini sonlandırmak istediğiniz ışık kaynağı için ana şalterin açık olduğundan emin olun.
2. Kumandanızı kaldırmak istediğiniz ışık kaynağına yakın tutun (5 cm'den daha fazla olmasın).
3. Eşleştirme düğmesine en az 10 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı ışık kumanda üzerinde sabit bir şekilde yanacaktır. Işık kaynağınız yanmaya başlayacak ve eşleştirilmenin başarılı şekilde kaldırıldığını belirtmek için iki kere daha yanacaktır.

## CİHAZINIZI FABRİKA AYARLARINA SİFIRLAYIN

### Işık kaynakları için:

Ana şalteri 6 kere bağlayın.

### Kumanda için:

Eşleştirme düğmesine 5 saniye içinde 4 kere basın.

## SENKRONİZE ETME

Işık kaynağınızın senkronizasyonu bozulursa, ışık kaynağını varsayılan ayarına (%100 parlaklık, 2700K) döndürmek için AÇMA/KAPAMA düğmesine en az 3 saniye boyunca basılı tutun.

## PİLİ DEĞİŞTİRMEK

Kumanda düzenli olarak kullanıldığında, piller yaklaşık olarak en fazla 2 yıl kullanılabilecektir.

Pili değiştirmenin zamanı geldiğinde, kumanda üzerindeki bir tuşa bastığınızda kırmızı bir LED göstergesi yanıp sönecektir.

Pil kapağını açıp eskisini yeni bir CR2032 pil ile değiştirin.

## DİKKAT!

Yanlış tür pil takılırsa patlama riski oluşur. Kullanılan pilleri talimatlara göre atın.

## ÖNEMLİ!

Kumanda sadece iç mekan kullanımları içindir ve 0°C ile 40 °C sıcaklıkları arasında kullanılabilirliktedir.

Aşırı ısınabileceğinden kumandayı doğrudan güneş ışığına veya bir ısı kaynağının yanına maruz bırakmayın.

Arıza oluşabileceğinden kumandayı ıslak, nemli veya aşırı tozlu ortamlara maruz bırakmayın.

Kumanda ve alicı arasındaki mesafe açık havada ölçülmüştür.

Yapı materyallerindeki ve ünitelerin yerleştirilmesindeki farklılık kablosuz bağlantı menzilini etkileyebilir.

## BAKIM TALİMATLARI

Kumandayı temizlemek için, hafif deterjanlı yumuşak nemli bir bezle silin. Kuruyken silmek için başka bir yumuşak, kuru bez kullanın.

## UNUTMAYIN!

Ürune zarar verebileceğinden aşındırıcı temizlik maddelerini veya kimyasal çözeltileri asla kullanmayın.

## TEKNİK VERİLER

**Tür:** E1524 TRÅDFRI Remote

**Giriş:** 3V, CR2032 Pil

**Menzil:** Açık havada 10 m.

**Sadece iç mekan kullanımına yönelikdir**

**Çalışma frekansı:** 2405-2480Mhz

**Çıkış gücü:** 14 dBm



Üzerinde çarşı işaretini bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

# عربي

## ملاحظة!

لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المذيبات الكيميائية أبداً، فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

## بيانات فنية

**النوع:** E1524 TRÅDFRI Remote

**الدخل:** بطارية 3 فولت CR2032.

**النطاق:** 10 أمتار في الهواء الطلق.

**للاستخدام المنزلي فقط**

**نطاق تردد التسغيل:** 2405-2480 ميجاهرتز

**القدرة الناتجة:** 14 ديسينيل ميللي وات

الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية.  
  
 ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً لأنظمة البيئة المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعدين على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض ايكيا.

## تغيير البطارية

عند استخدام نظام التحكم بانتظام وعلى النحو المقصود، فإن البطاريات تدوم لمدة عامين تقريباً.

وعندما يحين وقت استبدال البطارية، سيومض مؤشر LED الأحمر عند الضغط على أي زر في نظام التحكم. افتح غطاء البطارية واستبدل البطارية ببطارية CR2032 جديدة.

**تنبيه!** ينشأ خطأ انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للإرشادات.

## هام!

نظام التحكم مخصص للاستخدام المنزلي فقط، ويمكن استخدامه في نطاق درجات حرارة من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

لا تترك نظام التحكم في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من أي مصدر حرارة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد. لا تُعرض نظام التحكم للماءات المبللة، أو الرطبة أو المترية بشكل مفرط لأن هذا قد يتسبب في تلفه.

تم قياس النطاق بين نظام التحكم وجهاز الاستقبال في الهواء الطلق.



يمكن أن تؤثر مواد البناء المختلفة ووضع الوحدات على نطاق الاتصال اللاسلكي.

## إرشادات العناية

لتتنظيف نظام التحكم، امسحه بقطعة قماش ناعمة ومبكرة بقدر قليل من منظف معتدل. استخدم قطعة قماش أخرى ناعمة وجافة لمسح الوحيدة وتجفيفها.

## وظائف نظام التحكم

 تشغيل/[إيقاف]: اضغط لتشغيل مصدر الإضاءة وإيقافه.  
 اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لمزامنة الأضواء.

 تقليل/زيادة الخفوت: تؤدي الضغطات القصيرة إلى تقليل/  
 زيادة الخفوت في خطوات. لتقليل/زيادة الخفوت بسلاسة.  
 اضغط مع الاستمرار على الزر.

<> تغيير الطيف الأبيض، أو الألوان أو المشاهد.

 الإقراان: يمكنك إضافة منتجات الإضاءة الذكية من IKEA إلى  
 نظامك. راجع الإرشادات الواردة أدناه.

## إضافة أجهزة إلى نظام التحكم

عند بيع نظام التحكم مرفقاً بمصدر الإضاءة (في نفس الحزمة)،  
 فإنها يمكن أن تكون مقتربتين بالفعل. وفي حالة بيع نظام التحكم  
 بشكل منفصل، يجب أن تقرنها يدوياً بمصدر الإضاءة.  
 بالإضافة مصادر إضاءة، ما عليك سوى تكرار الخطوات التالية.  
 1. تأكد من تركيب مصدر الإضاءة وتشغيل مفتاح الطاقة  
 الرئيسي.

2. أمسك بنظام التحكم بالقرب من مصدر الإضاءة الذي تريد  
 إضافته (بحيث لا تزيد المسافة بينهما عن 5 سم).  
 3. اضغط مع الاستمرار على زر الإقراان  لمدة 10 ثوانٍ على  
 الأقل. سيصدر ضوء أحمر ثابت على الأقل لإرجاع مصدر الإضاءة  
 إلى إعداده الافتراضي (100% سطوع، 2700 كلفن).  
 قد تم إقرانه بنجاح.

## المزامنة

في حالة إلغاء مزامنة مصدر الإضاءة، اضغط مع الاستمرار على  
 الزر تشغيل/[إيقاف]  لمدة 3 ثوانٍ على الأقل لإرجاع مصدر الإضاءة  
 إلى إعداده الافتراضي (100% سطوع، 2700 كلفن).

## إعدادات المصنع للأجهزة

### بالنسبة لمصادر الإضاءة:

قم بتبديل المفتاح الرئيسي 6 مرات.

### بالنسبة لنظام التحكم:

اضغط على زر الإقراان  4 مرات في غضون 5 ثوانٍ.

