


# RISATORP

**Design**
**Wiebke Braasch**



Rengjør med en klut fuktet i mildt såpevann hvis nødvendig. Etertørk med en tørr klut.

**Advarsel**
Ikke sett kurven i oppvaskmaskin, under rennende vann eller nedsenket i vann.



W razie potrzeby czyść miękką szmatką zwilżoną w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu lub mydła. Wytrzyj do sucha czystą szmatką.




**Ostrzeżenie**
Nie umieszczaj koszyka w zmywarce, pod bieżącą wodą i nie zanurzaj go w wodzie.

### English

Wipe clean with a soft cloth dampened in water and a mild washing-up detergent or soap, if necessary. Wipe dry with a clean cloth.

**Warning**

Do not put the basket in the dishwasher, under running water or submerge it in water.

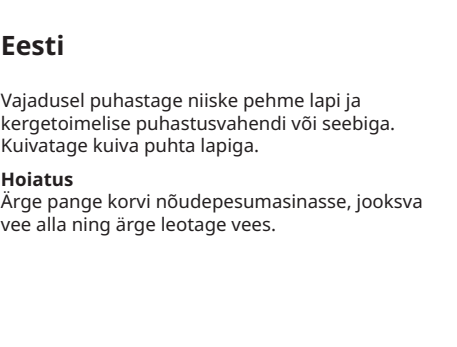
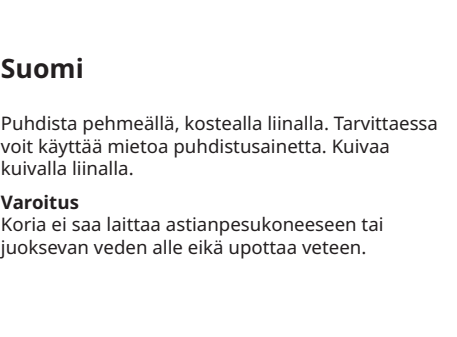


### Deutsch

Mit einem in Wasser angefeuchteten weichen Tuch und evtl. mit milder Seifenlösung reinigen. Mit einem trockenen Tuch nachwischen.

**Achtung**

Den Korb nicht in den Geschirrspüler stellen, unter fließendes Wasser halten oder in Wasser tauchen.

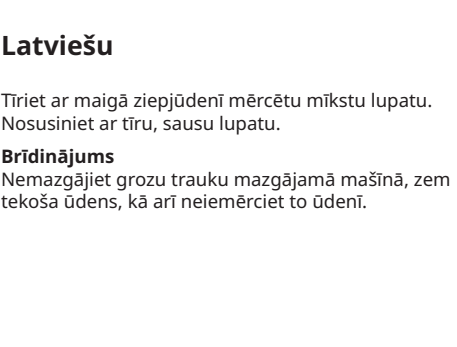
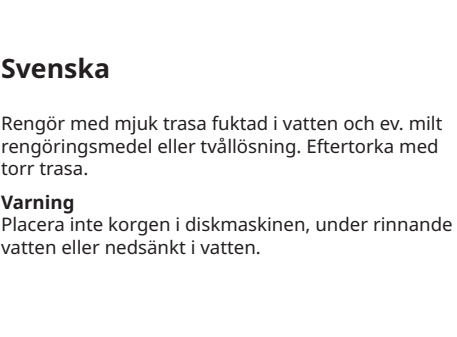


### Français

Passez un chiffon doux, imprégné d'eau et de liquide vaisselle ou d'une solution savonneuse, si nécessaire. Essuyer avec un chiffon propre et sec.

**Attention**

Le panier ne passe pas au lave-vaisselle. Ne pas le placer sous l'eau courante et ne pas le plonger dans l'eau.


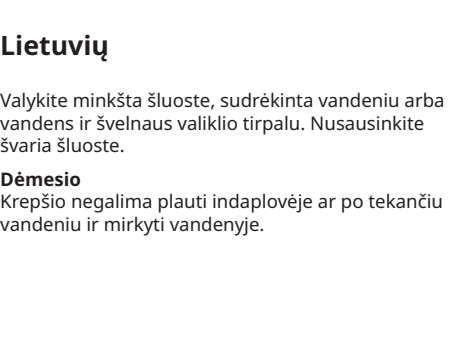
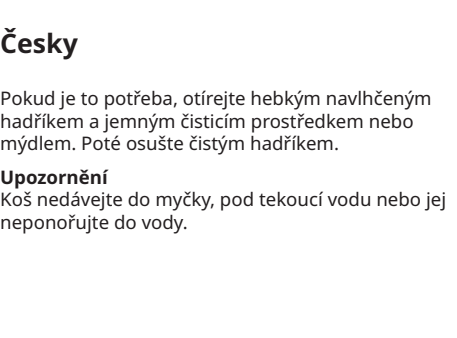


### Nederlands

Reinigen met een zachte vochtige doek, evt. met wat mild schoonmaakmiddel of een zeepoplossing. Nadrogen met een droge doek.

**Waarschuwing**

De mand niet in de vaatwasser of onder stromend water zetten en niet onderdempelen in water.

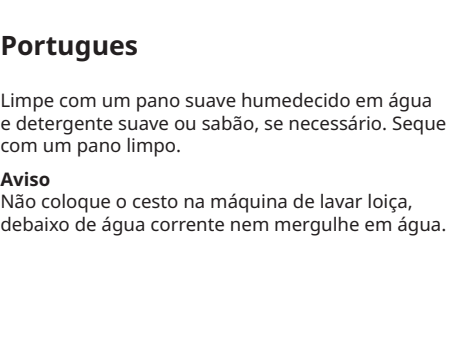
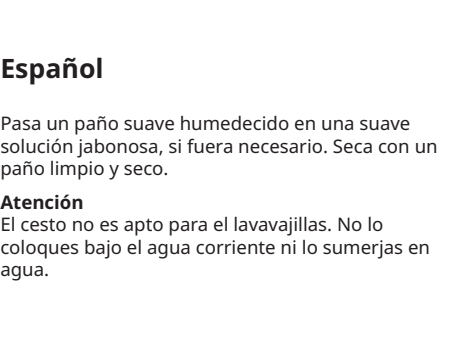


### Dansk

Tørres eventuelt af med en blød, fugtig klud tilsat et mildt opvaskemiddel eller sæbe. Tør efter med en ren, tør klud.

**Advarsel**

Sæt ikke kurven i opvaskemaskinen, hold den ikke under rindende vand, og sænk den ikke ned i vand.

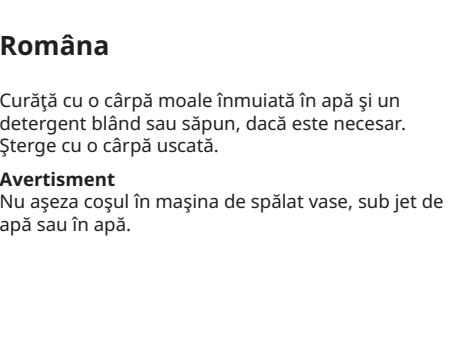
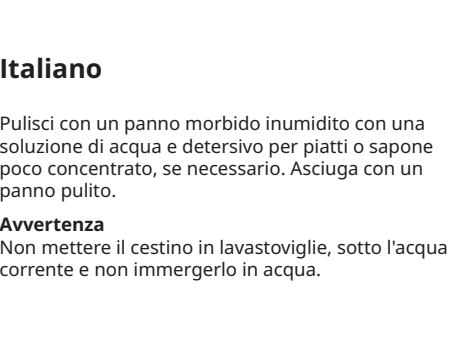


### Íslenska

Strjúkið yfir með mjúkum klút sem vættur hefur verið með vatni og mildum uppþvottalegi eða sápu, ef þarf. Strjúkið aftur yfir með þurrum og hreinum klút.

**Varúð**

Setjið körfuna ekki í uppþvottavél eða undir eða ofan í vatn.

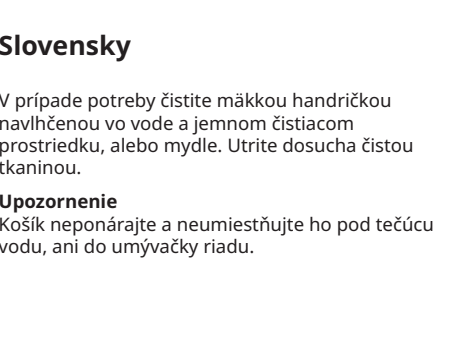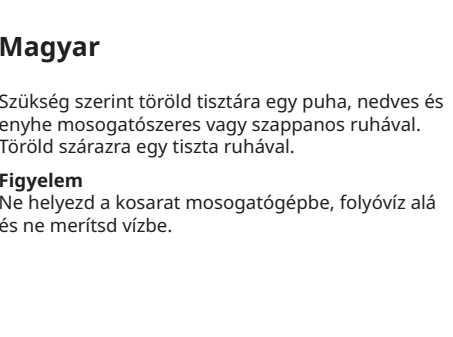

## Български

Почиствайте, като забършете с кърпа, навлажнена с вода и, ако е необходимо, мек препарат за измиване на съдове или сапун. После подсушете с чиста кърпа.

**Внимание**

Не поставяйте кошницата в съдомиялната или под течаща вода и не я потапяйте във вода.




### Türkçe

Gerektiğinde, su ve hafif bir bulaşık deterjan veya sabun ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle siliniz. Temiz bir bezle kurulayınız.

**Uyarı**

Sepeti bulaşık makinesine, akan su altına koymayınız ya da suya batırmayınız.

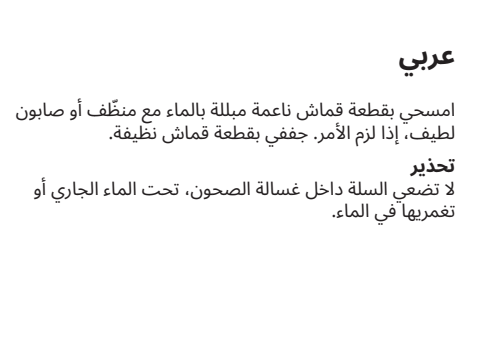


### Hrvatski

Očistiti mekanom krpom namočenom u vodi i, po potrebi, blagoj sapunskoj otopini. Obrisati čistom krpom.

**Upozorenje**

Ne stavljati košaru u perilicu posuđa, pod mlaz vode ili uranjati u vodu.

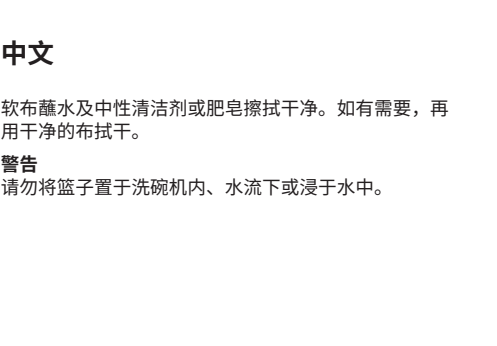

หากจำเป็น ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ ซุปน้ำและน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

**ข้อควรระวัง**

ห้ามนำตะกร้าเข้าเครื่องล้างจาน ปล่อยให้ น้ำไหลผ่าน หรือจุ่มลงในน้ำ




### Ελληνικά

Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί μουσκεμένο με νερό και ήπιο υγρό απορρυπαντικό ή σαπούνι, αν χρειάζεται. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

**Προειδοποίηση**

Μην τοποθετείτε το καλάθι στο πλυντήριο πιάτων, κάτω από τρεχούμενο νερό και μην το βυθίζετε σε νερό.




### 繁體

用濕布沾溫和清潔劑擦拭乾淨，再用乾淨的抹布擦乾。

**警告**

請勿將籃子放入洗碗機、用水沖洗或浸泡在水中。

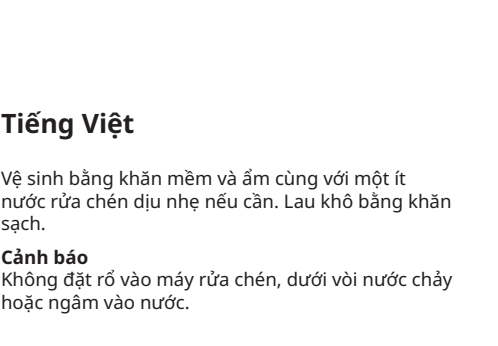

### Русский

Протирать мягкой тканью, смоченной в воде с добавлением при необходимости мягкого моющего средства или мыла. Затем вытирать чистой тканью.

**Внимание**

Не ставьте корзину в посудомоечную машину, под проточную воду и не погружайте ее в воду.



### 한국어

부드러운 천을 물이나 중성세제, 비눗물에 적셔 닦은 다음 깨끗한 천으로 물기를 없애주세요.

**주의**

바구니를 식기세척기에 넣거나 물로 닦으면 안됩니다.



### Українська

Витирайте стільницю начисто м'якою тканиною, змоченою у воді, за потреби використовуйте м'який засіб для миття посуду або мило. Витирайте насухо чистою тканиною.

**Попередження**

Не мийте кошик у посудомийній машині, під краном і не занурюйте його у воду.



### 日本語

普段のお手入れは、柔らかな布で水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤または石けんをお使いください。最後にきれいな布でから拭きしてください。

**警告**

食器洗い機で洗わないでください。流水で洗わないでください。水に浸けないでください。




### Srpski

Obriši mekom krpom nakvašenom vodom i blagim deterdžentom ili sapunom, ako je neophodno. Osuši čistom krpom.

**Upozorenje**

Ne stavljaj korpu u mašinu za suđe, pod mlaz vode niti je potapaj u vodu.

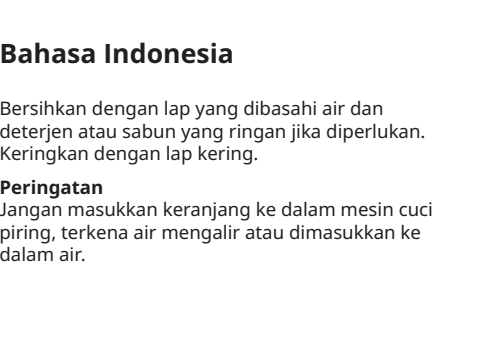

### Slovenščina

Obrišite z mehko vlažno krpo, po potrebi namočeno v blago milnico. Do suhega obrišite s čisto in suho krpo.

**Opozorilo**

Košare ne pomivajte v pomivalnem stroju ali pod tekočo vodo in je ne potaplajte v vodo.

